


### 交付的机器和配件

接收机(本体)、耳机、单4碱性电池(其中2节装在接收机内)、颈带(颈带无需返还, 请留作纪念)

\*所有机器和配件都有消毒过, 请放心使用。

### 各部分的说明

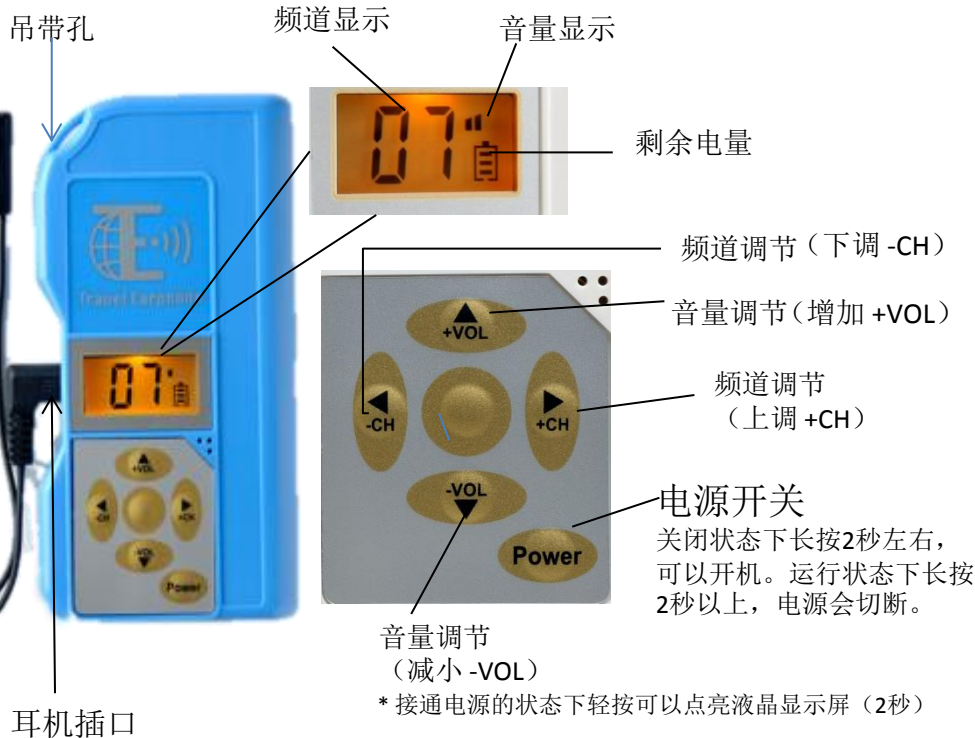

### 更换电池的方法



- ① 按住接收机上电池盖的中心位置轻轻向外推出。
- ② 电池盖与接收机本体相连, 翻起90度后将电池取出。



- ③ 请同时更换两节电池。更换电池时请认准电池的+、-方向。放入电池时需要使电池成一条直线。关上电池盖并插回原来的位置。

### 使用注意事项

#### 耳机

- 请将耳机的插口插紧。为防止线路断开, 请不要使劲拉连接线。
- 接收机有16个频道, 请调整到陪同人员或导游指定的频道。
- 请不要弄湿机器。如果机器上沾上了水滴请迅速擦拭掉。
- 在机舱内请关闭电源。(飞机机舱内严禁使用电子设备。)
- 使用起搏器的顾客需谨慎采用本机器。建议使用时间与起搏器的位置保持22cm以上的距离, 或根据顾客 的判断减少使用。
- 请不要把音量开得过大以免漏音。

#### 电量显示

- 剩余电量用5个级别标注。
- 当表示电量的柱线为0时开始闪烁, 大约一小时后电量用尽,
- 请在断电前同时更换内置的两节电池。
- 电池更换完成后请再次开启电源进行确认。

#### 电池节能模式

- 如果超过20秒未收到信号, 液晶部分的频道显示将闪烁并进入节能模式。
- 节能模式下只要进行任何操作(发出声音或按下按键)就会自动恢复到使用状态。

#### 自动关闭功能

开启电源或进入节能模式后, 如果一小时内没有任何操作电源会自动关闭, 以避免忘记关闭电源的情况。

- \* 行程结束后陪同人员或导游将回收机器和配件,
- \* 请协助在回收前从机器上拔下耳机。
- \* 万一发生损坏或遗失机器的情况, 赔偿费用为5000日元(另加消费税)。

# Travel Earphone

Rental Service

## 使用说明书

### 供导游使用

## 当您收到设备时...

请确认交付票据

是否有发射机？


配件是否齐备？

请确认给游客使用的接收机、耳机和背带

是否按照人数配备齐全。

### 各部分的说明 (发射机)

### 各部分的说明 (接收机)

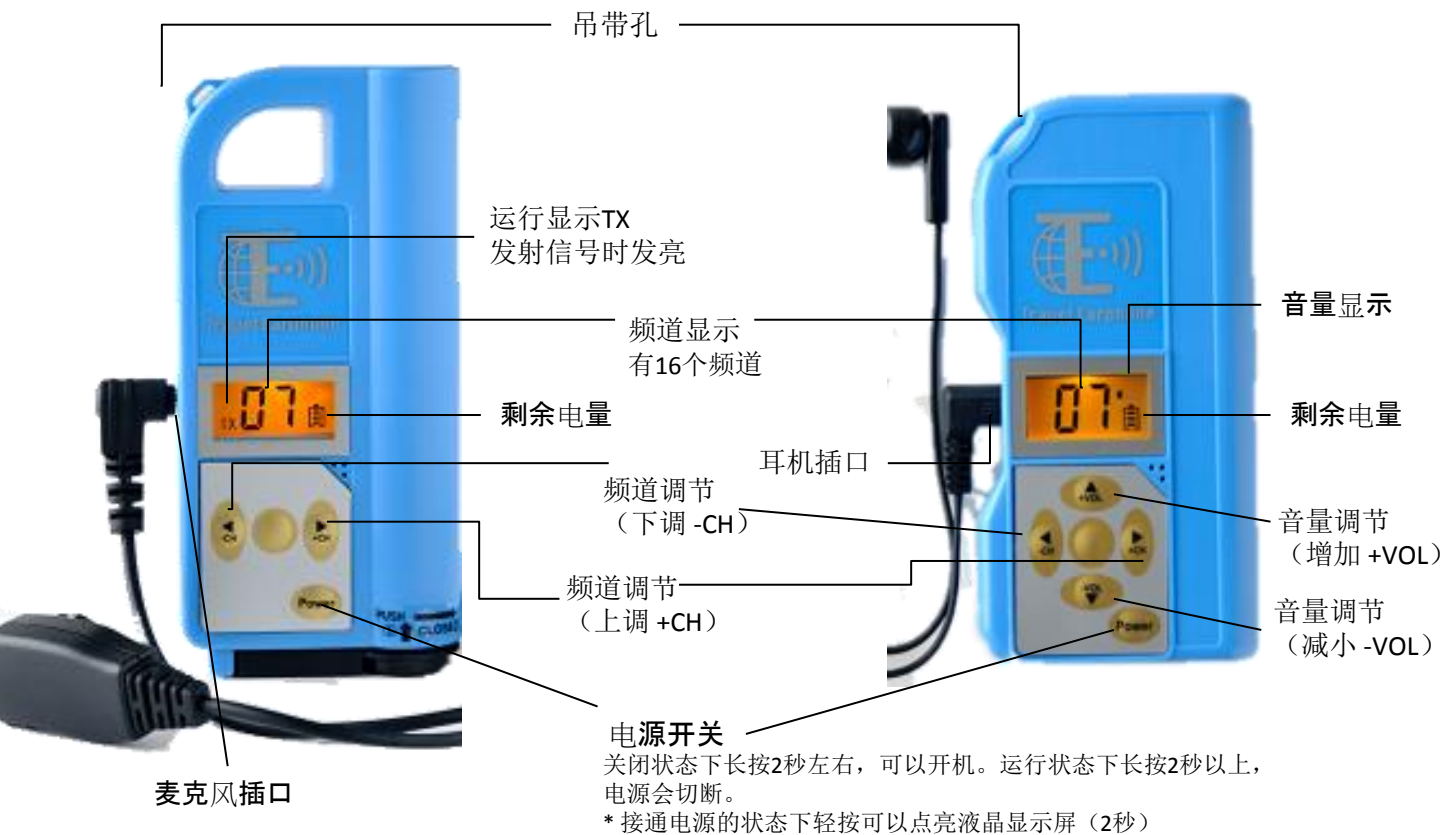

### 电池的更换方法(发射机) 使用单3电池



- ①用硬币等物品抵住电池盖，逆时针方向转90度取出电池盖。
- ②看到电池后，在桌面等平面上倾斜本体，取出电池。
- ③请同时更换两节电池。更换电池时请认准电池的+、-方向。
- ④将电池盖的内侧水平方向紧紧抵住电池+极，借助硬币等物品按顺时针方向转90度，使电池盖盖紧。

### 电池的更换方法(接收机) 使用单4电池



- ①按住接收机上电池盖的中心位置轻轻向外推出。
- ②电池盖与接收机本体相连，翻起90度后将电池取出。
- ③请同时更换两节电池。更换电池时请认准电池的+、-方向。放入电池时需要推到左侧最深处并且使电池成一条直线。
- ④关上电池盖并插回原来的位置。

\*电池更换完成后请再次开启电源进行确认。

## 使用注意事项

请将耳机和麦克风的插口插紧。为防止线路断开，请不要使劲拉连接线。

- ①发射机和接收机有16个频道，请确认和游客使用的接收机调整在同一频道。
- ②发射机设备本体有内置麦克风，不通过外接麦克风也可以传输声音信号。
- ③在灰尘较多的区域可能会因为设备进灰而产生杂音，用柔软的布料擦拭干净即可。
- ④在非常狭小的区域可能会出现与当地电台播音频率重合的情况，在电磁波较强的地方（例如靠近微波炉或WIFI等机器的地方）也可能出现杂音，这些情况都不是设备故障，请离开这些信号源一段距离再尝试使用旅行耳机设备。

### 电量显示：

- 剩余电量用5个级别标注。
- 当表示电量的柱线为0时开始闪烁，大约一小时后电量用尽，请在断电前同时更换内置的两节电池。

### 电池安全模式（仅限于接收机）

- 如果超过20秒未收到信号，液晶部分的频道显示将闪烁并进入安全模式。
- 安全模式下只要进行任何操作（发出声音或按下按键）就会自动恢复到使用状态。

### 自动关闭功能（发射机）

开启电源或进入安全模式后，如果一小时内没有任何操作电源会自动关闭，以避免忘记关闭电源的情况

### ●回收时

- 需要回收发射机、接收机、麦克风、耳机和未使用的电池。
- 请将耳机从接收机上拔下并且卷成一束。
- 请在交付票据的“返还数量栏”填写各个机器和配件的返还数量。如果有遗失请在“陪同人员备注栏”填写。

※ 损坏或遗失须赔偿：接收机为5000日币（另加消费税）/台，发射机为10000日币（同前）。

### ●返还

归国后请立刻返还到下列地点。（请在“交付单据”上填写好返还数量等必要信息后签名提交。没有填写必要信息的单据将不被接收。）

#### 返还地点

- 成田机场：第1和第2航站楼 国际航班到达层“QL线”内 旅行耳机返还窗口
- 羽田机场：国际线航站楼到达层“JAL ABC快递柜台” 返还窗口
- 中部国际机场：3层出发大厅“旅游公司柜台19号”“Airserve”窗口
- 关西国际机场：到达层南端“ABC行李寄存处”内 旅行耳机返还窗口
- 福岡机场：到达大厅“雅玛多运输窗口”指定票据使用

除了以上返还地点以外，也可以在到达后尽快用附近的快递公司快递到以下地址（快递费请自付）。

快递地址：邮编286-0033 千葉県成田市花崎町798 DHビル2階  
株式会社エアサーブ(Airserve) TEL: 0476-85-8877 (Mon - Fri: 9:30 - 18:30)